Notices de pose

5 rue des compagnons du tour de France - ZI Ouest - 17 700 Surgères -

T: 05 46 27 54 00 / contact@bornesetbalises.fr

NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES CS 27 A HARPONS - Ø 26.9 MM

Outillage de pose :

- Cône d'évasement Ø 27
- Marteau pioche

Marteau pioche

1ère Etape : Positionner l'ancrage et la borne

Positionner l'ancrage. Enfiler la borne par-dessus l'ancrage. Poser le cône dans le tube d'ancrage.

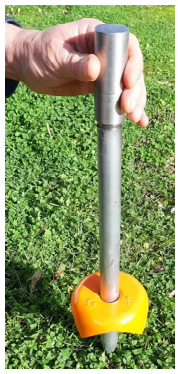

2ème Etape : frapper, évaser pour verrouiller

Enfoncer l'ancrage en frappant sur le cône avec le marteau.

La frappe évase le haut du tube ce qui crée la collerette.

Le verrouillage est automatique, les fils de Ø 8 mm garantissent l'inviolabilité de la borne.

NOTICE DE POSE POUR PIQUETS VERROUS POINTE DIAMANT - Ø 20 MM

Outillage de pose :

- Outil « 2 en 1 » ou barre de verrouillage et cône
- Marteau pioche

Outil « 2 en 1 »

Marteau pioche

1ère Etape : Planter

Positionner le mandrin court dans le tube d'ancrage.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.

Enfoncer l'ancrage avec le marteau.

La collerette est légèrement enfoncée dans la tête de borne ce qui fixe le point de centrage.

2ème Etape : Verrouiller

Positionner la barre de verrouillage dans le tube d'ancrage.

Frapper la barre pour déployer les fils.

Notre conseil :

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 10 cm
- Terrain meuble : 15 cm

5 rue des compagnons du tour de France - ZI Ouest - 17 700 Surgères -

T: 05 46 27 54 00 / contact@bornesetbalises.fr

NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES BTF - Ø 26.9 MM

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement et de verrouillage
- Marteau pioche

Mandrin de Verrouillage et

Marteau pioche

1ère Etape : Planter

Positionner le mandrin, **avec** l'insert dans le tube, dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.

Enfoncer l'ancrage avec le marteau pioche.

2ème Etape : Verrouiller

Positionner le mandrin de verrouillage, **sans** l'insert, dans le tube d'ancrage.

Frapper le mandrin pour déployer les fils.

Notre conseil :

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 12 cm
- Terrain meuble : 25 cm

NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES OTP FER TOR - BAGUE PLEINE

Outillage de pose :

- Marteau pioche

Marteau pioche

1ère Etape : Positionner

Positionner l'ancrage dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.

2ème Etape : Planter

Enfoncer l'ancrage en tapant avec le marteau pioche.

En bout de course, continuer à frapper sur la tête du fer tor qui, en coulissant dans la bague, vient se mettre au même niveau.

Avantage de l'ancrage fer tor :

L'ancrage fer tor Ø 16 est recommandé pour les terrains très durs.

En effet, l'ancrage dépasse d'1 cm de la bague, ceci pour frapper sur le fer plein, préservant ainsi la bague.

5 rue des compagnons du tour de France - ZI Ouest - 17 700 Surgères -

T: 05 46 27 54 00 / contact@bornesetbalises.fr

NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES OTP TIC FER TOR Ø 16 - BAGUE CREUSE

Outillage de pose :

- Mandrin martyr
- Marteau pioche

Mandrin

Marteau pioche

1ère Etape : Positionner

Positionner l'ancrage dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.

2ème Etape : Planter

Enfoncer l'ancrage en tapant sur le mandrin martyr avec le marteau pioche.

Avantage de l'ancrage fer tor TIC :

Sa bague longue permet d'ajouter un bouchon de polygonation ou une plaquette décentrée.

La pose est effectuée dans le tube de l'ancrage.

NOTICE D'UTILISATION DE LA BARRE A MINE REDRESSE BORNE

Outillage de pose :

- Barre à mine

1ère étape : Positionner la barre à mine

Enfoncer la pointe de la barre à mine dans le tube d'ancrage. La barre à mine est compatible avec les ancrages de Ø 20 / 22 mm ET avec les ancrages de Ø 27 mm.

2ème Etape : incliner la barre à mine de 90 °

3ème Etape : incliner la barre à mine de 180 ° en arrière

4ème Etape : ramener la barre à mine à 0°

La tête d'ancrage est cassée. La borne peut être retirée

5 rue des compagnons du tour de France - ZI Ouest - 17 700 Surgères -

T: 05 46 27 54 00 / contact@bornesetbalises.fr